


251618CBC – RAMPE LUMINEUSE AVEC BOITIER DE COMMANDE

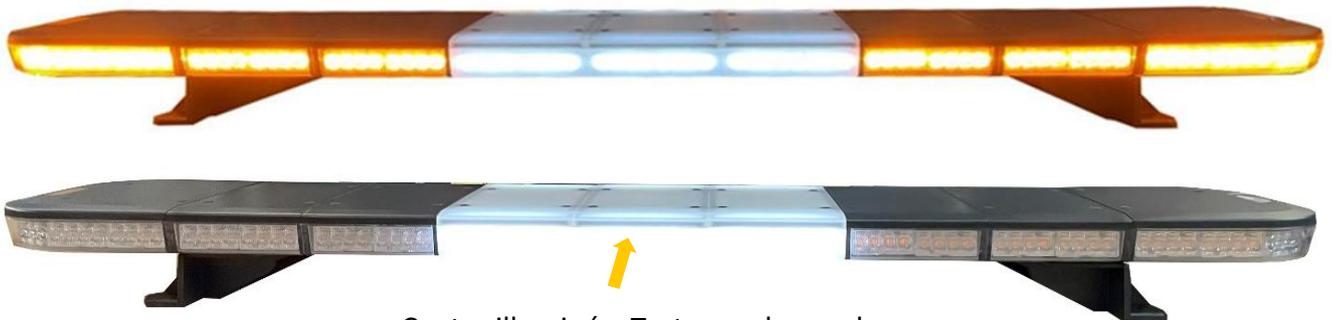

Centre illuminé – Texte sur demande



Boitier de commande inclus

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur: 1520 mm • Largeur: 280 mm • Hauteur: 50mm (96mm avec pattes de fixation) • Centre illuminé: 450 mm • 9 modules leds
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Modules en polycarbonate transparent • Cabochon noir en face supérieure – démontable • Modules leds oranges dernière génération sur tout le pourtour
FIXATION	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation par 2 pattes réglables avec silent blocs (inclus) + 4 patins caoutchouc • Contre-plaques de renfort fournies
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne luminosité: homologué classe 2 / R65 • Conforme CEM10
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation 12/24 V

Nota : ATTENTION, veuillez au sens de montage de la rampe



Fixation pattes réglables avec 4 silent-blocs



Leds dernière génération



Vis pour démonter chaque module par le cabochon & accès directs aux leds pour faciliter le SAV

251618CBC – RAMPE LUMINEUSE AVEC BOITIER DE COMMANDE



Description des touches du boîtier de commande :

POWER ON/OFF	Allumer/Éteindre
FLASH MODE	Changement de mode : <ul style="list-style-type: none"> • appuyer brièvement pour passer au mode suivant ; • appuyer deux fois pour éteindre la zone d'indication d'état sur le panneau de commande ; • appuyez plus de 3 secondes, les leds de la zone témoin d'allumage sont toutes éteintes, relâchez le bouton pour passer au premier mode.
FRONT	Seule la moitié avant des feux s'allume. Appuyez brièvement pour allumer uniquement la moitié avant des feux, appuyez à nouveau brièvement pour désactiver la fonction warning. Pour rétablir l'éclairage complet, appuyez brièvement deux fois sur la touche REAR .
REAR	Seule la moitié arrière des feux s'allume. Appuyez brièvement pour allumer uniquement la moitié arrière des feux, appuyez à nouveau brièvement à nouveau pour rallumer l'ensemble des lumières,
	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le défilement vers la gauche
	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le défilement de l'intérieur vers l'extérieur
	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le défilement vers la droite

CÂBLAGE et FIXATION

CÂBLAGE version sans Centre illuminé

Fil **rouge** : au +
 Fil **noir** : au -
 Fil **blanc** : sur le + pour centre illuminé



Connecteur du boîtier de commande à la rampe :



Fixation par perçage et passage des câbles avec presse-étoupes fournis + prévoir du silicone pour assurer l'étanchéité.