


# **FICHE PRODUIT**

### 251618CBC - RAMPE LUMINEUSE AVEC BOITIER DE COMMANDE





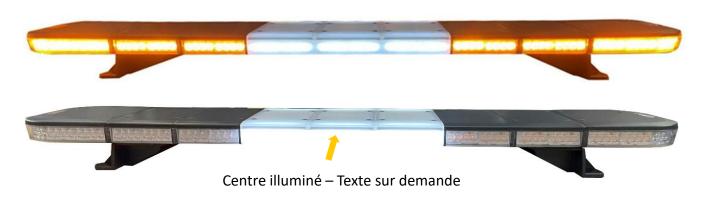


Boitier de commande inclus

Caractéristiques techniques	
DIMENSIONS	<ul> <li>Longueur: 1520 mm</li> <li>Largeur: 280 mm</li> <li>Hauteur: 50mm (96mm avec pattes de fixation)</li> <li>Centre illuminé: 450 mm</li> <li>9 modules leds</li> </ul>
MATÉRIAUX	<ul> <li>Modules en polycarbonate transparent</li> <li>Cabochon noir en face supérieure – démontable</li> <li>Modules leds oranges dernière génération sur tout le pourtour</li> </ul>
FIXATION	<ul> <li>Fixation par 2 pattes réglables avec silent blocs (inclus) + 4 patins caoutchouc</li> <li>Contre-plaques de renfort fournies</li> </ul>
HOMOLOGATION	<ul> <li>Bonne luminosité: homologué classe 2 / R65</li> <li>Conforme CEM10</li> </ul>
ALIMENTATION	<ul> <li>Alimentation 12/24 V</li> <li>Longueur câble d'alimentation : 7m – Câble boitier de commande : 3m</li> </ul>


Nota: ATTENTION, veillez au sens de montage de la rampe







Leds dernière génération

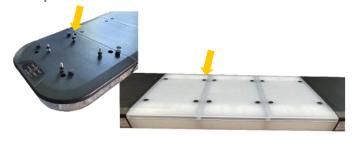

Vis pour démonter chaque module par le cabochon & accès directs aux leds pour faciliter le SAV



# **FICHE PRODUIT**


#### 251618CBC - RAMPE LUMINEUSE AVEC BOITIER DE COMMANDE

Zone Témoin d'allumage de la rampe



Description des touches du boitier de commande :	
POWER ON/OFF	Allumer/Éteindre
FLASH MODE	<ul> <li>Changement de mode :</li> <li>appuyer brièvement pour passer au mode suivant ;</li> <li>appuyer deux fois pour éteindre la zone d'indication d'état sur le panneau de commande ;</li> <li>appuyez plus de 3 secondes, les leds de la zone témoin d'allumage sont toutes éteintes, relâchez le bouton pour passer au premier mode.</li> </ul>
FRONT	Seule la moitié avant des feux s'allume.  Appuyez brièvement pour allumer uniquement la moitié avant des feux, appuyez à nouveau brièvement pour désactiver la fonction warning.  Pour rétablir l'éclairage complet, appuyez brièvement deux fois sur la touche REAR.
REAR	Seule la moitié arrière des feux s'allume. Appuyez brièvement pour allumer uniquement la moitié arrière des feux, appuyez à nouveau brièvement à nouveau pour rallumer l'ensemble des lumières,
<b>—</b>	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le défilement vers la gauche
<b>←→</b>	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le défilement de l'intérieur vers l'extérieur
$\rightarrow$	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre le défilement vers la droite

### **CÂBLAGE**

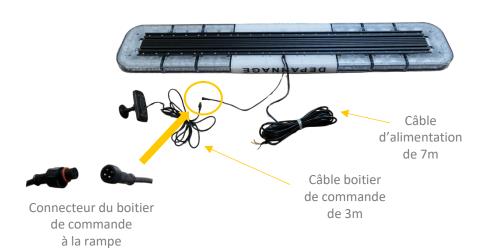



#### **CABLAGE version Centre illuminé**

Fil **noir** : au – Fil **rouge** : au +

Fil blanc : sur le + pour centre illuminé

Fixation par perçage et passage des câbles (presse-étoupes fournis) + prévoir du silicone pour assurer l'étanchéité.